

# GW-MF54G2


## 無線コンバータ編

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: GW-MF54G2\_QIG-B\_V3

本製品を無線アクセスポイントとして使用するときの説明をします。  
あらかじめ次のものを用意してください。

### ●LANポートのあるパソコン



！ 本製品 (GW-MF54G2) をブロードバンドルータやアクセスポイントとしてご使用になるときは、本紙は必要ありません。


最初に別紙「らくらく!かんたん設定ガイド」の冒頭の「はじめに確認しよう」を参照して、必要な設定を行ってください。

## STEP 1

### 本製品を接続するネットワークを調べる

本製品の接続や設定の前に、お使いの無線LANルータ (アクセスポイント) の無線LAN設定情報が必要です。その無線LAN設定内容を確認して、以下の表の空欄にご記入ください。

※わからないときは無線LANルータの取扱説明書等をご参照、またはご利用の無線LANルータのメーカーサポート窓口へお問い合わせください。

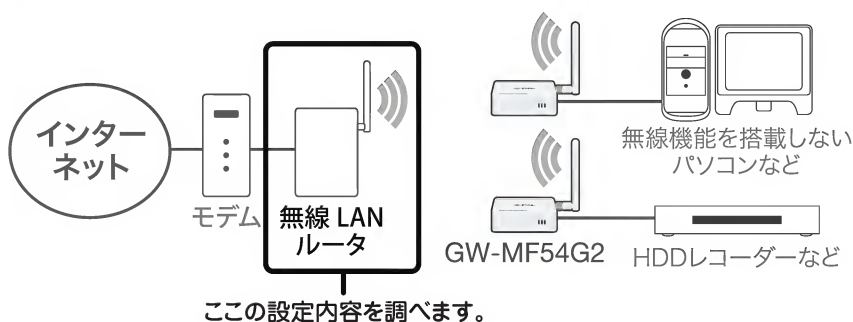

#### WEPのとき

項目名	設定値
SSID (ネットワーク名)	
WEPキー (ネットワークキー)	

#### WPA-PSK/WPA2-PSKのとき


項目名	設定値
SSID (ネットワーク名)	
暗号化方式	
パスフレーズ	

## STEP 2

### 設定用パソコンを接続する

接続の前に、すべての機器の電源をオフにしてください。

はじめに、付属のアンテナを本製品背面のアンテナ端子に取り付けてください。

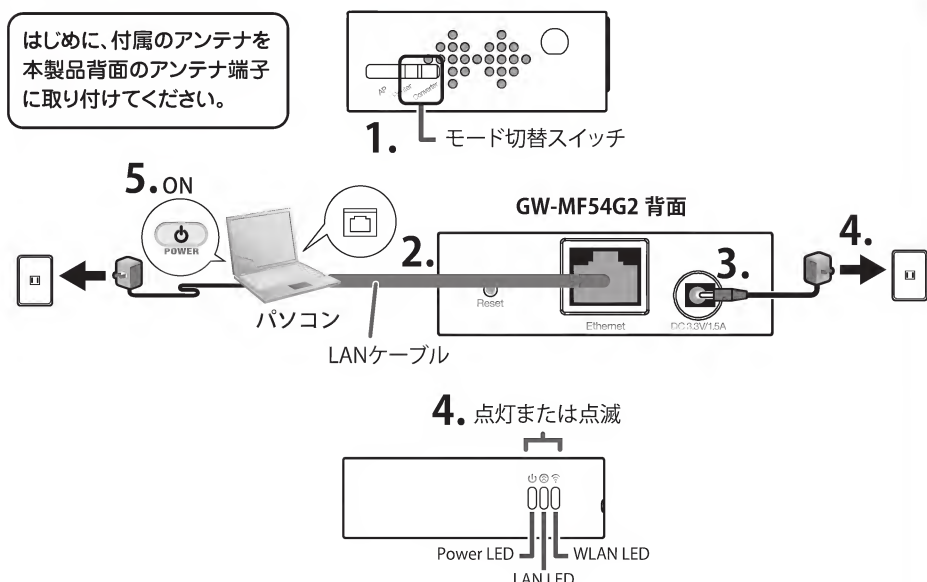

1. モード切替スイッチを「Converter」側 (コンバータモード) に切り替えます。  
※ハブや他の機器は一切接続しないでください。
2. 本製品のLANポートと、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。
3. 本製品の電源コネクタに付属のACアダプタを接続します。
4. ACアダプタを家庭用コンセントに接続し、本製品のPower LEDが点灯することを確認します。
5. 設定用パソコンの電源をオンにします。

## STEP 3

### 設定画面を表示する

## 1


WEBブラウザを起動します。

※この時点ではホームページは表示されません。



## 2

アドレスに半角英数字で「192.168.1.1」と入力して<Enter>キーを押します。



▶ ログイン画面が表示されます。

## 3


ログインします。

①「ユーザー名」に「admin」を半角小文字で入力します。

※「パスワード」は空欄のままにします。

② [OK] をクリックします。

▶ 設定画面のトップページが表示されます。

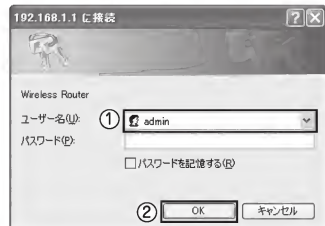

設定画面が表示されないときは、2ページの「困ったときは」を参照してください。

## STEP 4

### アクセスポイントへの接続設定

## 1

「モード」をクリックします。



## 2

[設定] をクリックします。

モード設定画面が表示されます。



## 3

(1)「SSID」にSTEP 1の表の「SSID (ネットワーク名)」設定値を入力します。

(2)無線セキュリティの「設定」をクリックします。

「無線LAN暗号化設定」画面が表示されます。



## 4

セキュリティの設定をします。

#### ■WEPのとき

(1)「WEP」を選びます。

(2)「64ビット」または「128ビット」を選びます。

(3)「文字列 (5文字)」または「16進数 (10文字)」を選びます。

(2)で「128ビット」を選んだときは、「文字列 (13文字)」または「16進数 (26文字)」を選びます。

(4)「キー1」～「キー4」を選びます。  
通常は「キー1」を選びます。

(5)WEPキー (暗号化キー)を入力します。




#### ■WPA-PSK/WPA2-PSKのとき

(1)「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」を選びます。

(2)「パスフレーズ」または「16進数 (64文字)」を選びます。

(3)「PSK」を入力します。

(2)で「パスフレーズ」を選んだときは、文字列を8～63文字の間で入力します。「16進数 (64文字)」を選んだときは、16進数で64文字を入力します。

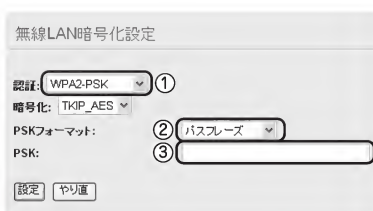

## 5

[設定] をクリックします。

「しばらくお待ちください...」が表示されたあと、「無線LAN暗号化設定」画面に戻ります。



## 6

「無線LAN暗号化設定」画面を閉じ、モード設定画面で[適用] をクリックします。

## 7

画面の読み込みが完了したら、STEP 5へ進みます。

STEP5

本製品のDHCPサーバ機能を無効にする

1

「TCP/IP」をクリックします。

2

「DHCP」を「無効」にして[適用]をクリックします。  
設定が保存されます。

3

「設定の変更に成功しました!」が表示されたら、WEB ブラウザを閉じます。

GW-MF54G2

「TCP/IP」

Thank you for using Wi-Fi Access Point.

LAN設定

IPアドレス: 192.168.1.1

サブネットマスク: 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ: 0.0.0.0

DHCP: 無効

DHCP配布アドレス範囲: 192.168.1.100 ~ 192.168.1.200

② [適用] [リセット]

STEP6

本製品をネットワーク対応機器に接続する

1

本製品をLANケーブルでお手持ちのネットワーク対応機器に接続します。

2

接続できることを確認します。

GW-MF54G2 背面

Reset Ethernet DC3.3V1.5A

LAN ケーブル

LAN ポートへ

無線機能を搭載しないパソコンなど

HDDレコーダーなど

以上で本製品の設定は完了です。

※無線LANの設定およびその他の詳細な設定については、付属のCD-ROM内のユーザズ・マニュアルをご覧ください。

! 困ったときは

設定画面が表示されない

●パソコンのネットワーク設定を確認してください。

パソコンのネットワーク設定を「IPアドレスを自動で取得する」にする必要があります。確認方法は、付属CD-ROMのユーザズマニュアル「■設定」-「無線アクセスポイントとして使用するとき」-「STEP 3. ネットワークの設定」を参照してください。

●セキュリティソフトを停止してください。

セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。

●接続ツールを停止してください。

設定を行うパソコンで「フレッツ接続ツール」などの接続ツールが起動していないことを確認してください。起動しているときは、終了してください。

●プロキシサーバを使わない設定にしてください。

Windows のとき

①「ツール」-「インターネットオプション」を選びます。

②「接続」タブをクリックし『ダイヤルしない』を選択します。

③「LANの設定」をクリックします。

④「LANにプロキシサーバーを使用…」のチェックをオフにして、[OK]をクリックします。

Macintosh のとき

①「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。

②「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。

③ (1)「表示」の「(内蔵) Ethernet」を選びます。

(2)「プロキシ」タブをクリックします。

(3)「設定するプロキシサーバーを選択」のリストからすべてのチェックマークを外します。

(4) [今すぐ適用] をクリックします。

インターネットにつながらない

●設定に誤りがないか確認してください。

PPPoE接続設定や無線LAN接続設定で行った設定に誤りがないが再度確認してください。

※半角英数字での入力 / 大文字・小文字 / O(オー)と0(ゼロ)などの類似文字にご注意ください。

●電源を再投入してください。

すべての機器の電源をオフにし、30分～1時間ほど経ってから「機器を接続する」の手順にしたがって、電源を再投入してください。

※本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属CD-ROM内のユーザズマニュアルを参照してください。

MEMO

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●MacintoshおよびMacは、Apple Inc.の登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

2

DA080603-GW-MF54G2